Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette caméra judas numérique avec détecteur de mouvement. La caméra judas fait à la fois office de sonnette, de judas et de caméra de surveillance. Vous pouvez ainsi voir vos visiteurs clairement sur l'écran LCD et pouvez également faire une photo ou un court enregistrement vidéo. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 écran LCD pour le côté intérieur de la porte
- 1 caméra judas numérique
- Batterie avec chargeur
- Câble Micro-USB
- 2 paires de vis
- 1 monture en métal
- 1 mode d'emploi

Accessoire requis non fourni :
1 carte MicroSD (pour enregistrements photo et vidéo)

Caractéristiques techniques

Capteur PIR	Jusqu'à 2 mètres de portée Angle de détection : 100°
Batterie li-ion	3,7 V 1500 mAh
Trou du judas	Ø 15 à 58 mm
Épaisseur du judas	35 à 95 mm
Carte microSD	Jusqu'à 32 Go
Format de fichier	JPG, AVI
Autonomie en veille	Jusqu'à 2 mois

Description du produit

1. Détecteur de mouvement	7. Touche Réponse
2. Caméra	8. Port Micro-USB
3. LED infrarouge	9. Touche gauche
4. Touche Sonnette	10. Touche droite
5. Écran LCD	11. Touche Marche/Arrêt/Retour
6. Touche Menu/OK	12. Couvercle du compartiment de la batterie

Montage

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Insérez la batterie dans la coque de chargement et branchez-la à un adaptateur secteur adapté via un câble USB fourni.

1. Retirez la caméra judas numérique. Pour pouvoir utiliser la caméra judas, le trou percé dans la porte ne doit pas dépasser 15 à 58 mm.
2. Vissez légèrement deux vis de fixation dans le judas numérique. Pour les portes jusqu'à 65 mm d'épaisseur, les vis les plus appropriées sont les plus courtes ; les plus longues conviennent pour les portes de 65 à 95 mm d'épaisseur. Si la porte est plus épaisse (jusqu'à 105 mm), vous devez alors utiliser des vis spéciales plus longues, que vous trouverez chez votre revendeur ou dans un magasin de bricolage.
3. Retirez le film de protection de la surface adhésive, placez le judas dans le trou de la porte, par l'extérieur, et fixez-le à l'aide des points adhésifs. Veillez à ce que le judas soit correctement fixé : le bouton de la sonnette doit se trouver en bas et le détecteur de mouvement en haut. Si tout est monté correctement, le connecteur FPC doit être orienté vers le haut.

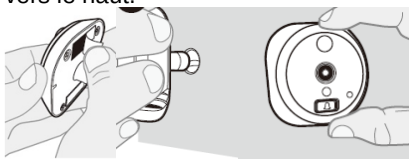

4. Faites passer avec précaution le câble à connecteur FPC à travers la fente de la monture en métal. Fixez la monture de l'intérieur à l'aide des vis insérées dans le judas. Les grands trous d'insertion se trouvent alors à gauche.

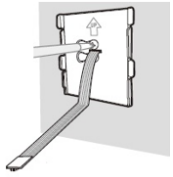

5. Après avoir fixé la monture aux vis, tendez le câble avec précaution.

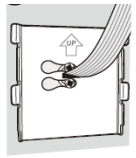

6. Montez maintenant l'écran LCD.
7. Insérez la carte microSD.

8. Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie (12) dans le sens de la flèche. Sécurisez une extrémité afin que le cache ne puisse pas être repoussé, et tirez l'autre extrémité (avec la flèche) vers le haut avec précaution. Insérez la batterie. Veillez à respecter la polarité et les indications mentionnées sur la batterie. Refermez le couvercle.
9. Branchez le câble. Pour ce faire, ouvrez le clapet situé à l'arrière de l'écran. Refermez ensuite le couvercle.

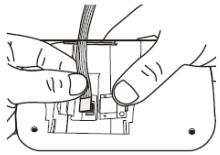

10. Fixez ensuite l'écran sur la monture. Les éléments de commande doivent se trouver en bas ; il vous suffit ensuite de faire glisser l'écran par le haut dans la monture. Vérifiez que l'écran est bien fixé et que tous les éléments de commande fonctionnent.

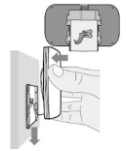

Réglages sur l'écran

- Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt/Retour appuyée pendant 2 à 3 secondes. Effectuez les réglages système sur l'écran LCD. Dans les paramètres système ("System Settings"), utilisez la touche gauche/droite pour naviguer et la touche Menu/OK pour confirmer. Avec la touche Retour, enregistrez les réglages et quittez le menu.
- Sous "Date & Time", réglez la date et l'heure actuelles.
- Définissez la langue souhaitée sous "Language".
- Dans "Capture Mode" (mode d'enregistrement), réglez la résolution des photos et la durée des enregistrements vidéo.

© REV2 – 31.03.2015 – BS//AI

- L'option "Brightness" vous permet de régler luminosité de la prise de vue.
- Dans "Auto Detect" (détection automatique), vous pouvez spécifier si le judas doit prendre une photo ou une vidéo automatiquement lorsqu'il détecte un mouvement. Vous pouvez également activer/désactiver les bips sonores et choisir la sensibilité de la détection de mouvement. Plus vous réglez l'appareil à une sensibilité élevée, plus l'appareil entre en fonction facilement, et plus il consomme de l'énergie.
- L'option "Answering Mode" (mode Réponse) détermine si l'écran LCD doit entrer en fonction automatiquement lorsque la sonnette est activée ou seulement une fois que vous avez appuyé sur la touche Réponse.
- "Ringtone Selection" (choix de la sonnerie) et "Ringtone Volume" (volume de la sonnerie) servent à régler la sonnette.
- "IR-LED" active ou désactive la LED infrarouge (un petit projecteur infrarouge) dans l'appareil extérieur. La LED infrarouge activée vous permet de voir sur l'écran ce qu'il se passe, même sans lumière à l'extérieur.
- "LCD-Brightness" correspond à la luminosité de l'écran LCD, "Backlight Time" à la durée pendant laquelle l'écran LCD reste actif lorsqu'aucune action n'est effectuée. L'option "Format-Micro-SD" sert à formater la carte MicroSD : tous les fichiers enregistrés sont alors effacés.
- "Restore factory settings" rétablit les paramètres d'usine de l'appareil.
- Pour éteindre l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt/Retour appuyée pendant 2 à 3 secondes.

Utilisation du judas au quotidien

- Effectuez une pression brève sur la touche Réponse pour faire apparaitre à l'écran ce qu'il se passe dehors.
- Après que la sonnette a retenti, soit la personne qui se trouve devant la porte apparait directement à l'écran (si "Mode" est réglé sur "Auto"), soit vous devez appuyer brièvement sur la touche "Réponse" pour pouvoir la voir.
- Pour effectuer un enregistrement, appuyez également brièvement sur la touche "Réponse". Selon les préréglages effectués dans le menu "Capture Mode" (Mode de capture), une photo ou une vidéo est alors prise.
- Si vous voulez supprimer des photos ou des vidéos, allez dans le menu "Visitor Records" (Enregistrements visiteurs), sélectionnez le fichier à supprimer puis appuyez sur la touche Menu/OK. Si vous voulez effacer tous les fichiers, vous pouvez alors simplement formater la carte MicroSD.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à une quantité importante de poussière, ni à l'humidité, ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes concernant les caméras discrètes

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3697 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité,
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31. 03. 2015

© REV2 – 31.03.2015 – BS//AI